

# CHRONOMETRES

## CHRONOMETRES 3 LIGNES

### **DIGISTROKE DT320**

**Chronomètre avec fréquence base 3**




#### ***Caractéristiques:***

- 300 mémoires
- Calendrier
- Chronométrage automatique
- Chronomètre à heure solaire
- Indicateur de capacité de mémoire
- Mode mémoire avec mémorisation des temps de courses
- ***Fréquence base 3***
- Temps fractionnés
- Résistant à l'eau
- Dimensions : 6.2 cm x 8 cm x 2 cm
- Poids : 75 g


## MODE D'EMPLOI CHRONOMETRE DIGISTROKE DT320

### Caractéristiques

- 300 mémoires
- Chronométrage automatique
- Date et heure
- Indicateur de capacité de mémoire
- Mode mémoire avec mémorisation des temps de courses
- Fréquence 3 bases
- Chronomètre à heure solaire
- Temps fractionnés
- Résistant à l'eau

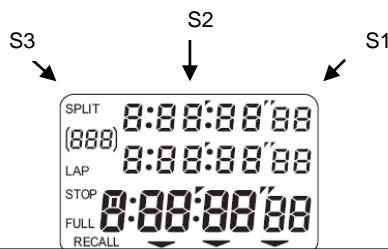

### Récapitulatif

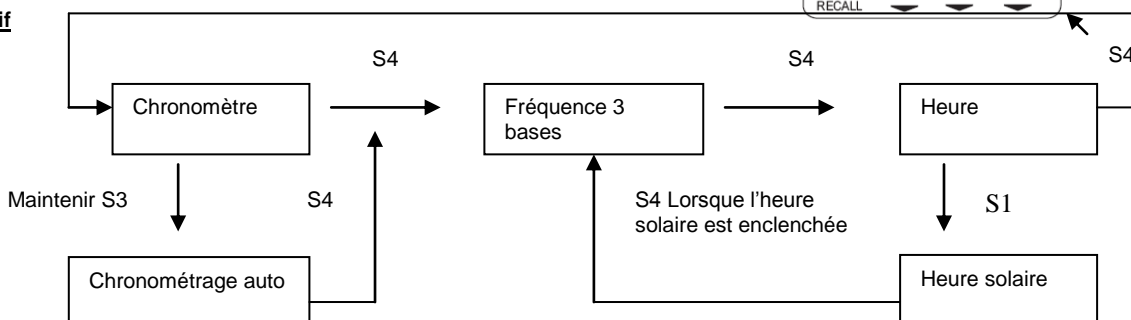


### Chronomètre

Appuyer sur (S4) pour entrer dans le mode chronomètre

#### Chronométrage standard

1. Appuyer sur (S1) pour commencer
2. Appuyer sur (S1) de nouveau pour arrêter
3. Appuyer sur (S3) pour remettre à zéro. Possibilité d'accumuler plusieurs temps.
4. Appuyer sur (S1) pour commencer
5. Appuyer (S1) de nouveau pour arrêter
6. Appuyer de nouveau sur (S1) pour recommencer
7. Appuyer sur (S1) pour arrêter
8. Appuyer sur (S3) pour remettre à zéro

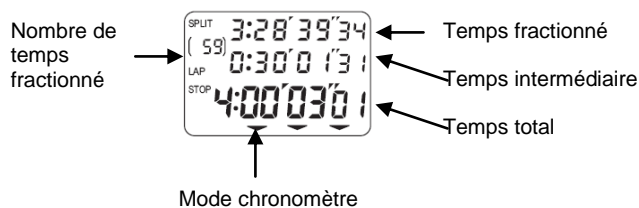

#### Chronométrage fractionné

1. Appuyer sur (S1) pour commencer
2. Appuyer sur (S3) pour enregistrer (temps fractionné 1)
3. Appuyer sur (S3) pour enregistrer (temps fractionné 2)
4. Appuyer sur (S1) pour arrêter
5. Appuyer sur (S3) pour remettre à zéro

#### Meilleurs temps

Appuyer sur (S2) lorsque le chronomètre est lancé ou arrêté après chaque course pour visualiser les différents temps au tour.

#### Indicateur de mémoire

Lorsque 290 temps auront été utilisés, « Full » clignotera dans le coin inférieur gauche de l'écran. Ceci vous indiquera qu'il ne reste que 10 mémoires disponibles.

Lorsque 300 temps auront été utilisés, « Full » apparaîtra et une sonnerie retentira. Ceci vous indiquera que toutes les mémoires ont été utilisées. Lorsque toutes les mémoires ont été utilisées, plus aucun temps ne peut être enregistré.


#### Chronométrage automatique

Dans le mode chronomètre, maintenir (S3) durant 2 secondes.

Mise en place du chronométrage automatique :

- Appuyer sur (S3) pour enclencher le chronométrage automatique. La ligne des minutes clignote
- Appuyer sur (S3) pour sélectionner les chiffres clignotant (minute, heure)
- Appuyer sur (S1) pour sélectionner les chiffres
- Appuyer sur (S3) pour confirmer l'enregistrement

**Notes :** Une série de 4 bips courts et un bip long retentissent avant le lancement du chronomètre. Pour sortir du mode automatique appuyer sur (S4)

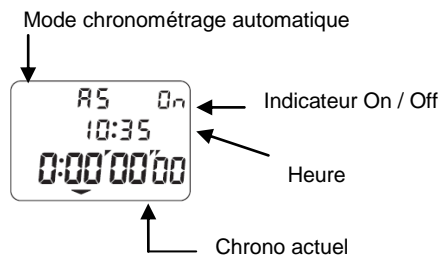

#### Fréquence 3 bases

- mesure le temps nécessaire pour 3 battements. Peut automatiquement calculer le nombre de battements par minute
- Appuyer sur (S4) jusqu'à ce que l'écran indique « 0.0 ». A ce moment précis, vous êtes dans le mode fréquence / Stroke base 3.


Appuyer sur (S1) lors du 1<sup>er</sup> battement → Appuyer de nouveau sur (S1) lors du 3<sup>ème</sup> battement → le chronomètre indique le nombre de battements par minute. (cf. figure ci-dessous). Appuyer sur (S3) pour revenir à zéro



**Notes :** Lorsque le temps mesuré est inférieur à 1 seconde ou supérieur à 18 secondes, « Err » apparaît sur l'écran.

#### Réglage de l'heure

Appuyer sur (S4) jusqu'à ce que vous soyez dans le « Time mode »

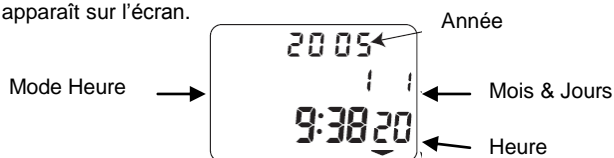

#### Date et calendrier

1. Appuyer sur (S3). Les chiffres clignotent.
2. Appuyer sur (S3) de nouveau pour régler les différents chiffres (seconde, minute, heure, année, mois, jour)
3. Appuyer sur (S1) pour accepter les chiffres.
4. Appuyer sur (S3) pour accepter la programmation

### **Mode heure solaire**

#### Mesure standard

1. Appuyer sur (S1) pour commencer
2. Appuyer sur (S1) pour arrêter
3. Appuyer sur (S3) pour revenir à zéro


#### Mesure fractionnée

1. Appuyer sur (S1) pour commencer
2. Appuyer sur (S3) pour enregistrer (temps fractionné 1)
3. Appuyer sur (S3) pour enregistrer (temps fractionné 2)
4. Appuyer sur (S1) pour arrêter
5. Appuyer sur (S3) pour remettre à zéro

#### Aperçu des meilleurs temps pour chaque course

Appuyer sans interruption sur (S2) lorsque le chronomètre est en marche ou arrêté après chaque course

**Note** : Pour plus d'information sur l'indicateur de mémoires, veuillez vous reporter aux Notes du chronomètre.

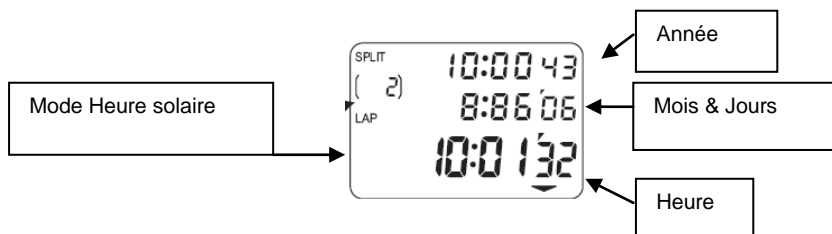

### **Mode Mémoire**

Appuyer sur (S2) lorsque que vous êtes dans le « time mode » ou dans le « mode chronomètre »

#### Voir les temps fractionnés de chaque course :

Appuyer sans interruption sur (S2) afin de voir les temps de chaque course

#### Sélection des différents temps :

Appuyer sans interruption sur (S3) pour sélectionner les temps des différentes courses

### **Suppression des meilleurs temps**

#### Suppression d'un temps

Maintenir (S1) pendant 4 secondes lorsque vous êtes dans le « mode mémoire ». 11 bips retentissent pour prévenir de la suppression du record actuel. 1 bip long vous informe que la suppression a bien été effectuée « **all cleared** »

#### Suppression de tous les temps

Maintenir (S1) pendant 8 secondes lorsque vous êtes dans le « mode mémoire ». Après que le premier record ait été effacé, 11 bips retentissent pour avertir de la suppression de tous les records. 1 bip long vous informe que la suppression a bien été effectuée « **all cleared** »

### **Spécifications**

Produit	Appareil de mesure
Calendrier	01-01-2000 à 31-12-2099
Heure solaire, chronomètre et démarrage automatique	Jusqu'à 9:59' 59"59
Nombre de courses maximum	101
Nombre temps fractionnés maximum	300
Fréquence base 3	D'1 à 18 secondes

### **Batterie**

La batterie miniature a une durée de vie de 2 ans

Afin d'éviter tout dysfonctionnement pensez à changer la batterie lorsque l'écran devient sombre et que les chiffres ne peuvent plus être lu correctement.

Lors du remplacement de la batterie, nous vous recommandons de contacter un vendeur agréé. Demandez une batterie CR2032.

### **Suppression des données**

Le chronomètre sera remis à zéro par simple pression simultanée des boutons (S1) (S2) (S3) (S4)

**Pour le bon fonctionnement du chronomètre, utilisez une pile de qualité.**

**LA PILE N'EST PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE**